Security Box re - tarou

セキュリティボックス いれタロウ®

※商標登録出願中

大切なモノを何でも、「いれタロウ」!

⚠ 使用上のご注意

本製品は、必ず床面・棚面などに固定してご使用ください。固定しないでご使用になりますと、棚面などから製品が落下する怖れがあり、大変危険です。また、不安定な場所への設置もしないようにしてください。

ご使用中にネジの緩みによるガタツキ等が生じた場合は、ネジを締め付けてください。

本製品は、耐火性能・防水性能はありません。いかなる内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず、盗難あるいは紛失・損傷・汚染した場合、当社はその責任を負わないものと致します。

リンタツ株式会社

RINTATSU NET SHOP
http://rintatsu.shop-pro.jp

本　　社　愛知県名古屋市中区橘一丁目28番9号
加工品開発部　TEL(052)331-8317
東京支店　TEL(03)5541-3171
大阪支店　TEL(06)6262-5915
九州営業所　TEL(092)284-7560
リンタツホームページ　http://www.rintatsu.co.jp/

可変プッシュ錠 取扱説明書（ワンタイム式とフルタイム式の設定・切替方法）

本商品は、電池不要の可変ボタン錠です。
お客様の使い勝手に応じて、2種類の運用方法をご用意していますので、運用開始前に設定をお願いいたします。

1）ワンタイム式（自由方式）：1度施錠/解錠するたびに違う暗証番号を設定して使用する場合に最適な運用方法です。
2）フルタイム式（固定方式）：一度設定した暗証番号で続けて使用する場合に最適な運用方法です。

出荷時はワンタイム式になっていますので、ワンタイム式で運用する場合は、設定・切替は不要です。

フルタイム式で運用する際は、下の流れに沿って設定・切替をお願いいたします。
※フルタイム式で暗証番号を変更する際も同じ流れで変更できます。
　また、フルタイム式からワンタイム式に変更する際は、①の手順のみで変更できます。

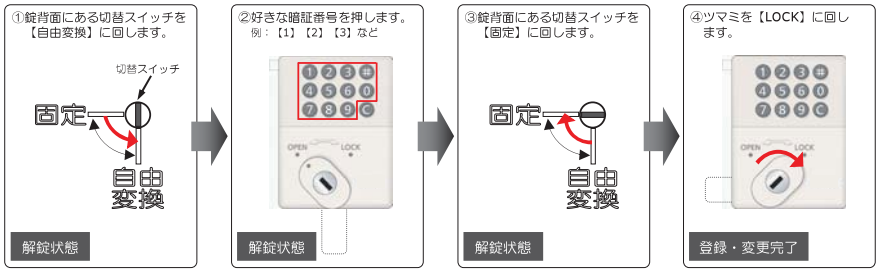

⚠
- 切替スイッチを操作する際は、必ず開扉・解錠状態で行ってください。
- マイナスドライバーを切替スイッチの奥まで挿入し、90度ゆっくり回してください。無理な力を加えないでください。
  ※JIS B 4609 呼び4.5×50のマイナスドライバーを推奨します。
- 暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】⇒【2】⇒【3】も【3】⇒【1】⇒【2】も同じ暗証番号です。
- ②でボタンを1つも押さないと④で登録することができません。
  ※セキュリティ上3～5桁の暗証番号を設定することをおすすめします。

可変プッシュ錠 取扱説明書（操作方法）

ワンタイム式の操作方法

1度施錠／解錠するたびに違う暗証番号を設定して使用する場合の操作方法

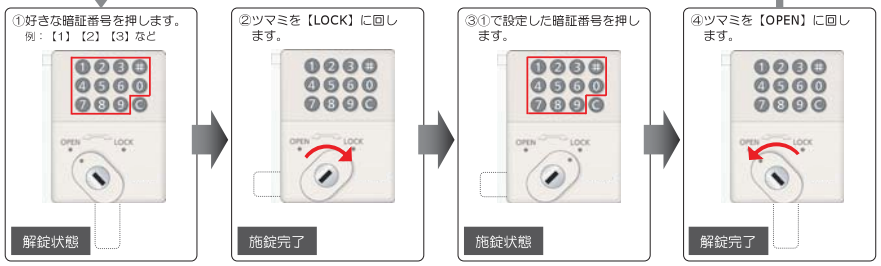

⚠
- 暗証番号として【0】～【9】と【#】の計11個のボタンを使用できますが、番号の重複はできません。
- 暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】⇒【2】⇒【3】も【3】⇒【1】⇒【2】も同じ暗証番号です。
- ボタンを1つでも押さないと施錠することができません。セキュリティ上3～5桁の暗証番号を設定することをおすすめします。
- ボタンを押し間違った場合は【C】ボタンを押して一旦クリアしてください。解錠後は、全てのボタンがクリアされます。

フルタイム式の操作方法

一度設定した暗証番号で続けて使用する場合の操作方法

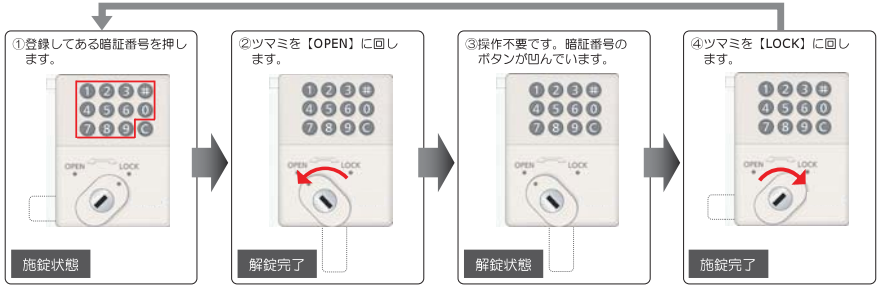

⚠
- 施錠する際に暗証番号を入力する必要がないため、操作が簡単です。
  ※ただし、解錠時に暗証番号のボタンが凹んでいますので、周りの人に見られないよう注意してください。
- 解錠状態で暗証番号以外のボタンを押すことはできません。またクリアもできません。
- 暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】⇒【2】⇒【3】も【3】⇒【1】⇒【2】も同じ暗証番号です。

非常時の操作方法

暗証番号を忘れても、非常用キーで解錠できます。

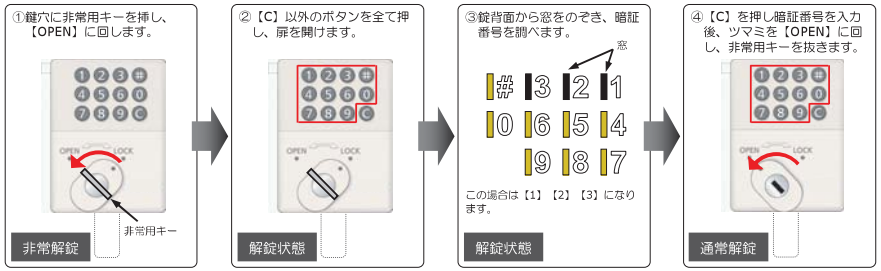

⚠
- 暗証番号は窓から見える金色の部品が凹んでいます。登録されていない番号は窓と金色の部品が面一になっています。
- この流れに沿って非常解錠⇒通常解錠することで、通常操作（ワンタイム式またはフルタイム式）に復帰します。

リンタツ株式会社